
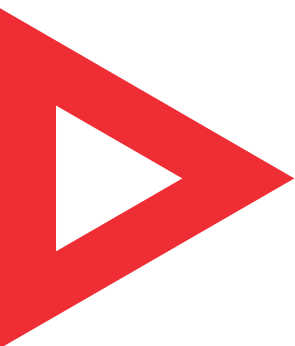


Nr kat./Nr fabr.

Data produkcji

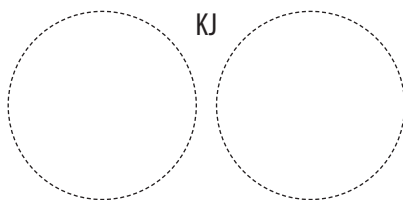

Galmet
tworzymy rzeczy mądre

Instrukcja obsługi i montażu

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. typ **SGW(S): Maxi / Maxi Plus / M**

SGW(S) Maxi

- 250 l
- 300 l
- 400 l
- 500 l
- 720 l
- 1000 l

SGW(S) Maxi Plus

- 300 l
- 400 l
- 500 l

SGW(S)M

- 300 l
- 400 l
- 500 l

Anoda tytanowa (zbiornik emaliowany w standardzie z anodą magnezową)

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu.

Spis treści

1	Opis konstrukcji i eksploatacji.....	3
1.1	Zapamiętaj.....	3
2	Instalacja.....	4
3	Niewłaściwa praca	4
4	Aktywna bezobsługowa anoda tytanowa	5
4.1.	Zalety anody tytanowej	5
4.2.	Niewłaściwa praca	5
5	Dane techniczne.....	6
5.1.	Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500	6
5.2.	Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500	7
5.3.	Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi 720, 1000.....	8
5.4.	Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi 720, 1000.....	9
5.5.	Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi Plus 250, 300, 400, 500.....	10
5.6.	Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi Plus 250, 300, 400, 500.....	11
5.7.	Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S)M 250, 300, 400, 500	12
5.8.	Schemat podgrzewaczy SGW(S)M 250, 300, 400, 500.....	13
6	Deklaracja zgodności.....	14
7.	Karty produktów	15

1. Opis konstrukcji i eksploatacji

Główną częścią podgrzewacza jest zbiornik, w którym magazynowana jest gorąca woda, wykonany z blachy stalowej pokrytej emalią ceramiczną. Podgrzewacz c.w.u. posiada węzownicę grzejną o dużej wydajności przeznaczoną do pomp ciepła, jak i kotłów c.o. o dużych mocach. Otwory w dnach zbiornika zamykane są korkami. Króćce doprowadzenia zimnej wody z sieci wodociągowej i odprowadzenia ciepłej wody użytkowej znajdują się po jednej stronie korpusu podgrzewacza, dodatkowo umieszczono tam także otwór do podłączenia cyrkulacji oraz czujnika temperatury. W zbiorniku umieszczone są dwie anody magnezowe: jedna umieszczona jest w otworze rewizyjnym (na śrubie M8), natomiast druga znajduje się w górnej dennicy (na korku 5/4" dla poj. 300-500 l oraz na korku 2" dla poj. 720-1000 l).

1.1. Zapamiętaj

1. Instalowanie podgrzewacza należy rozpocząć od zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu dołączoną do urządzenia.
2. Nie wolno włączać podgrzewacza nienapełnionego wodą.
3. Nie wolno eksploatować ogrzewacza bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa (działanie zaworu bezpieczeństwa należy sprawdzać co 14 dni - poprzez przekręcenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby nastąpił wypływ z bocznego wypustu odprowadzającego na zewnątrz. Następnie przekręcić kapturek w przeciwnym kierunku, aż do zaskoczenia w poprzednie położenie i dociśnięć do korpusu zaworu. Jeżeli przy przekręcaniu kapturka nie występuje wypływ wody, zawór jest niesprawny. Gdy po przekręceniu kapturka i po powrocie w poprzednie położenie nastąpił ciągły wyciek wody, zanieczyszczeniu uległ grzybek zaworu i należy kilkakrotnie przepłukać zawór, otwierając wypływ przekręceniem kapturka. Uwaga - możliwość wypływu gorącej wody. Firma nie odpowiada za złe działanie zaworu bezpieczeństwa spowodowane błędnym zamontowaniem zaworu i błędami w instalacji, np. brakiem zaworu redukcyjnego w instalacji odprowadzającej zimną wodę. maksymalne ciśnienie pełnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa nie może przekroczyć 0,97 MPa.
4. Prawidłowe zabezpieczenie współpracującego z ogrzewaczem kotła gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie węzownicy ogrzewacza.
5. Przynajmniej raz w roku należy zlecić w zakładzie usługowym płukanie ogrzewacza z osadu.
6. Przynajmniej co 18 miesięcy wymienić anodę magnezową - nie wchodzi w zakres gwarancji.
7. Aby przedłużyć żywotność zbiornika i zapewnić sprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy stosować filtry eliminujące zanieczyszczenia.
8. Jeżeli zbiorniki pracują w bardzo agresywnym środowisku (np. obora itp.), należy zakupić wyrób specjalnie przygotowany do pracy w takim środowisku (producent przygotowuje części mogące ulec szybszej korozji odpowiednio je zabezpieczając pod względem chemicznym).
9. Nie wolno zapobiegać kapaniu wody z zaworu bezpieczeństwa - nie zatykać otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli z zaworu bezpieczeństwa cały czas wycieka woda oznacza to, że ciśnienie w instalacji wodociągowej jest za wysokie lub zawór bezpieczeństwa jest niesprawny. Wypust odprowadzający zaworu powinien być skierowany w dół. Pod zaworem zaleca się umieścić lejek odprowadzający wodę. Można również na wypust założyć wężyk odprowadzający wycieki wody powstające przy otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Wężyk powinien być odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewnętrznej 9 mm i maks. długości 1,2 m, prowadzony do odpływu ze spadkiem (min. 3%) w otoczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C. Wężyk należy zabezpieczyć przed zmniejszeniem powierzchni przelotu (zgnieceniem, zatknięciem), a jego wylot powinien być widoczny (dla sprawdzenia działania zaworu).
10. „Galmet” zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia odbiorców.
11. Węzownica przed pierwszym podłączeniem do instalacji powinna zostać przepłukana przez instalatora (poza tym polecamy zamontowanie filtra zanieczyszczeń). Jeżeli węzownica nie jest używana (np. ze względu na zastosowanie grzałki elektrycznej), to należy ją całkowicie wypełnić odpowiednią mieszanką glikolową, aby zapobiec korozji spowodowanej skroploną wodą. Węzownica po wypełnieniu nie może zostać zamknięta z obydwu stron (rozprężenie powietrza przez temperaturę).
12. Zbiornik posiada obudowę zewnętrzną wykonaną ze sztucznej skóry (skay), natomiast izolacja termiczna wykonana jest z twardej (nierozbieralnej) pianki poliuretanowej. Bezpośrednio przy zbiorniku nie wolno manipulować otwartym ogniem, ponieważ grozi to uszkodzeniu obudowy zewnętrznej jak i izolacji termicznej.
13. Wszystkie prace konserwacyjne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
14. Informujemy, że przypadku tworzenia się zapachów i zabarwienia na ciemno wody z podgrzewacza oznaczają tworzenie się siarkowodoru poprzez redukujące zawartość siarczanów bakterie, które żyją w ubogiej w tlen wodzie. Jeśli oczyszczenie zbiornika, wymiana anody magnezowej i uruchomienie z temperaturą powyżej >60°C nie dadzą rezultatu, polecamy zastosowanie anody tytanowej podłączonej osobno do sieci elektrycznej.
15. Jeżeli węzownica nie jest używana (np. ze względu na zastosowanie grzałki elektrycznej), to należy ją całkowicie wypełnić odpowiednią mieszanką glikolową, aby zapobiec korozji spowodowanej skroploną wodą. Węzownica po wypełnieniu nie może zostać zamknięta z obydwu stron (rozprężenie powietrza przez temperaturę).


2. Instalacja / 3. Niewłaściwa praca

2. Instalacja

Podłączenia podgrzewacza powinien dokonać monter posiadający odpowiednie uprawnienia. Montaż należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej. Ze względu na konstrukcję, podgrzewacz należy montować fizycznie PIONOWO. Podgrzewacz należy podłączyć bezpośrednio do sieci wodociągowej (z możliwością rozłączenia np. w celu konserwacji) o ciśnieniu nie przekraczającym 1,0 MPa, przy czym minimalne ciśnienie nie może być mniejsze niż 0,1 MPa - ok. 1 at. W przypadku gdy ciśnienie wody w sieci wodociągowej przekracza wartość 1,0 MPa, konieczne jest zredukowanie ciśnienia przez zastosowanie zaworu redukcyjnego. Na rurze doprowadzającej zimną wodę należy zamontować zawór bezpieczeństwa, np. ZB8 FACH Cieszyn, który posiada funkcję umożliwiającą zredukowanie ciśnienia wody w ogrzewaczu poprzez jej przepływ do instalacji zasilającej. Instalacja doprowadzająca wodę w odległości 5m od zaworu bezpieczeństwa powinna wytrzymać temperaturę wody +90°C. Otwór wypływowy zaworu bezpieczeństwa musi być otwarty - połączony z atmosferą. Dopuszczalne jest podłączenie podgrzewacza w taki sposób, aby otrzymać kilka miejsc czerpalnych wody. Wężownica wymiennika wody może być zasilana z kotła wodnego niskotemperaturowego i zabezpieczonego według PN-91/B-02413, pracującego w układzie otwartym.

W celu ochrony pomp, zaworu trójdrożnego, oraz wymiennika przed zabrudzeniami, należy do obwodu zainstalować filtr siatkowy. Zalecamy przed montażem przepłukać cały układ grzewczy. Wszystkie połączone rozgałęzienia dokładnie zaizolować termicznie. Jeżeli system będzie pracował z priorytetem grzania c.w.u. przy pomocy zaworu trójdrożnego, należy postępować podczas montażu zawsze wg instrukcji producenta zaworu trójdrożnego.

Jeżeli wyłączenie następuje w ziemi i zachodzi obawa, że woda w ogrzewaczu może zamarznąć, należy ją spuścić poprzez odkręcenie korka spustowego ZS.

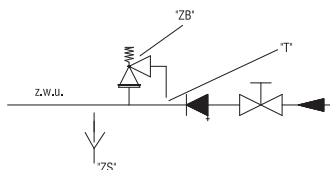

Aby opróżnić ogrzewacz wody należy

1. Zamknąć wlot zimnej wody przed zaworem lub grupą bezpieczeństwa.
2. Otworzyć zawór spustowy „ZS”.
3. Otworzyć kurek ciepłej wody, aby powietrze przedostawało się do urządzenia.

3. Niewłaściwa praca

NIEDOMAGANIA	PRZYCZYNA	USUWANIE PRZYCZYNY
Zawór bezpieczeństwa nie otwiera się (również przy próbie przedmuchiwania).	- Zawór bezpieczeństwa zapieczony.	- Przeczyć zawór lub wymienić.
Zawór bezpieczeństwa przepuszcza.	- Powierzchnia przylgowa zaworu bezpieczeństwa zanieczyszczona lub uszkodzona. - Zbyt duże ciśnienie wody.	- Oczyszczyć lub dotrzeć powierzchnię przylgową zaworu bezpieczeństwa. - Zastosować reduktor ciśnieniowy
Woda w ogrzewaczu jest brudna	- Dużo osadu w zbiorniku lub zużyta anoda magnezowa.	- Oczyszczyć zbiornik z osadu lub wymienić anodę magnezową (nie wchodzi w zakres gwarancji).



Pomiędzy króćcami przyłączeniowymi wody zimnej i ciepłej zbiornika a przewodami instalacji, NALEŻY zastosować łączniki dielektryczne (z tworzywa sztucznego – nie przewodzące prądu el.), aby uniknąć bezpośredniego kontaktu żelaza z miedzią, a także gdy zawór lub grupa bezpieczeństwa zostały podłączone bezpośrednio do urządzenia. Wydłuża to żywotność zbiornika i zapobiega powstawaniu zjawiska elektrolizy, szczególnie gdy woda użytkowa jest kwaśna (pH<7).




Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

4. Aktywna bezobsługowa anoda tytanowa

4. Aktywna bezobsługowa anoda tytanowa

4.1. Zalety anody tytanowej

- niezawodne i trwałe zabezpieczenie
- niewielkie zużycie anody
- brak szlamu na anodzie
- niewymagana regeneracja
- gwarancja długotrwałej pracy zbiornika

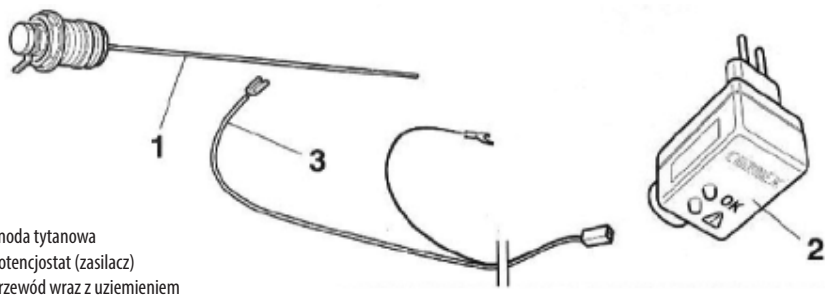

1. anoda tytanowa
2. potencjostat (zasilacz)
3. przewód wraz z uziemieniem

UWAGA! Przed zamontowaniem anody CORREX należy wymontować istniejącą anodę ochronną magnezową.



1. Dostarczonego kabla dwubiegunowego, łączącego anodę CORREX oraz potencjometr wtykowy nie wolno przedłużać.
2. Przypadkowa zmiana biegunów powoduje przyspieszenie korozji.
3. Zaleca się stosowanie gniazda prądu 230 V w niedużej odległości od zbiornika.

4.2. Niewłaściwa praca

DIODA KONTROLNA	PRZYCZYNA	USUWANIE PRZYCZYNY
Świeci - kolor zielony	- Anoda CORREX działa prawidłowo.	- Pełne zabezpieczenie przed korozją.
Nie świeci	- Brak prądu.	- Brak zabezpieczenia przed korozją. - Sprawdzić napięcie 230 V.
Świeci - kolor czerwony	- Brak wody w zbiorniku. - Kable między częścią elektroniczną i anodą połączone nieprawidłowo. - Brak kontaktu pomiędzy masą (zbiornik) i częścią elektryczną anody. - Anoda kontaktuje z masą zbiornika.	- Brak zabezpieczenia przed korozją. - Zbiornik napęlnić wodą. - Przełożyć kable przy anodzie. - Sprawdzić i ewentualnie oczyścić z rdzy wszystkie połączenia. - Prawidłowo odizolować anodę od zbiornika.


5. Dane techniczne

5.1. Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500

Specyfikacja	J.m.	SGW(S) Maxi 250	SGW(S) Maxi 300	SGW(S) Maxi 400	SGW(S) Maxi 500
Wężownica	-	c.o. / pompa ciepła	c.o. / pompa ciepła	c.o. / pompa ciepła	c.o. / pompa ciepła
Pojemność magazynowa ¹	l	236	257	351	412
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	100	100	100	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	10	10	10	10
Powierzchnia wymiennika	m ²	3,0	3,8	5	6
Pojemność wymiennika	l	20,9	26,5	34,9	41,9
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.	m ³ /h	3	3	3	3
Moc (80/10/45°C)	kW	71,5	91	108	114
Moc (80/10/60°C)	kW	61	77,5	89	99
Moc (50/10/45°C)	kW	22	28	37	39
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	m ³ /h	3	3	3	3
Wymiary					
h1 - Wysokość przyłącza z.w.u.	mm	130	130	150	150
h2 - Wysokość przyłącza c.o. (powrót)	mm	215	215	235	235
h3 - Wysokość osłony czujnika (c.o.)	mm	385	540	560	560
h4 - Wysokość przyłącza cyrkulacji	mm	770	770	840	840
h5 - Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie)	mm	895	1035	1285	1385
h6 - Wysokość przyłącza c.w.u.	mm	1080	1240	1400	1640
L - Wysokość urządzenia	mm	1285	1450	1620	1850
d - Średnica zbiornika (bez izolacji)	∅	550	550	600	600
D - Średnica z izolacją	∅	670	670	700	700
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej	mm	55	55	45	45
Obudowa zewnętrzna	-	folia PVC			
Przyłącza hydrauliczne					
Zimna woda / ciepła woda	Gw	1"	1"	1"	1"
Cyrkulacja	Gw	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Obieg c.o. / pompa ciepła (zasilanie/powrót)	Gw	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Kołnierz	∅	180/115	180/115	180/115	180/115
Osłona czujnika	R	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Termometr	Gw	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anoda magnezowa	An.	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga (pusty)	kg	160	180	220	260

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

5.2. Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500

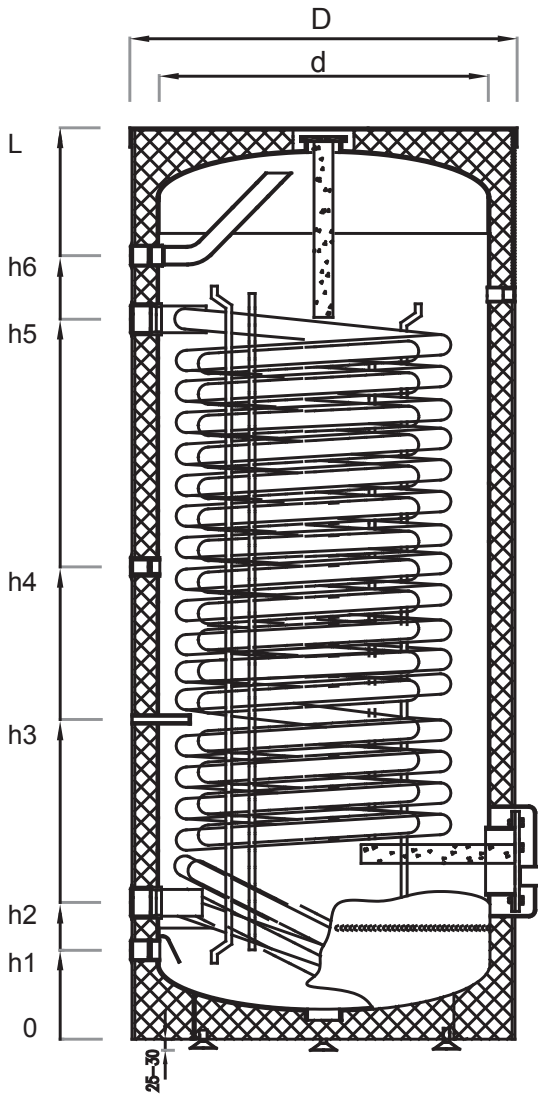


5. Dane techniczne

5.3. Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi 720, 1000

Specyfikacja	J.m.	SGW(S) Maxi 720	SGW(S) Maxi 1000
Wężownica	-	c.o. / pompa ciepła	c.o. / pompa ciepła
Pojemność magazynowa ¹	l	657	973
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	100	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	10	10
Powierzchnia wymiennika	m ²	6,5	6,5
Pojemność wymiennika	l	45,4	45,4
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.	m ³ /h	3	3
Moc (80/10/45°C)	kW	138	138
Moc (80/10/60°C)	kW	108	108
Moc (50/10/45°C)	kW	39	39
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	m ³ /h	3	3
Wymiary			
h1 - Wysokość przyłącza z.w.u.	mm	250	210
h2 - Wysokość przyłącza c.o. (powrót)	mm	370	375
h3 - Wysokość osłony czujnika (c.o.)	mm	670	690
h4 - Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie)	mm	1270	1125
h5 - Wysokość przyłącza cyrkulacji	mm	1390	1245
h6 - Wysokość przyłącza c.w.u.	mm	1750	1570
L - Wysokość urządzenia	mm	2140	2050
d - Średnica zbiornika (bez izolacji)	∅	700	900
D - Średnica z izolacją	∅	855	1055
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej	mm	70	70
Obudowa zewnętrzna	-	folia PVC	
Przyłącza hydrauliczne			
Zimna woda / ciepła woda	Gw	6/4"	6/4"
Cyrkulacja	Gw	5/4"	5/4"
Obieg c.o. / pompa ciepła (zasilanie/powrót)	Gw	5/4"	5/4"
Kołnierz	∅	180/115	180/115
Osłona czujnika	R	3/8"	3/8"
Termometr	Gw	1/2"	1/2"
Anoda magnezowa	An.	2"	2"
Waga (pusty)	kg	350	530

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

5.4. Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi 720, 1000

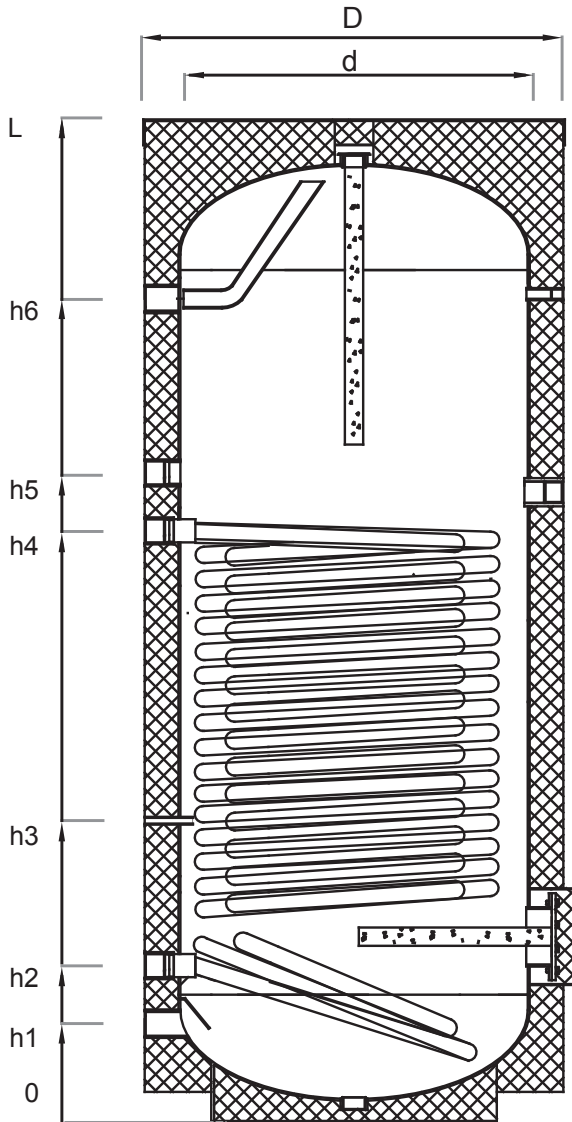


5. Dane techniczne

5.5. Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi Plus 300, 400, 500

Specyfikacja	J.m.	SGW(S) Maxi Plus 300	SGW(S) Maxi Plus 400	SGW(S) Maxi Plus 500
Wężownica	-	solar/pompa ciepła	solar/ pompa ciepła	solar/ pompa ciepła
Pojemność magazynowa ¹	l	266	348	406
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	100	100	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	10	10	10
Powierzchnia wymiennika	m ²	1,0/2,2	1,5 / 3,8	1,8 / 4,8
Pojemność wymiennika	l	6,5/14,5	9,8 / 25	11,5 / 31,5
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.	m ³ /h	1,6/1,6	1,9 / 1,9	1,9 / 1,9
Moc wymiennika solarnego (80/10/45°C)	kW	26	34	38
Moc wymiennika dla pompy ciepła (50/10/45°C)	kW	22,5	28,5	35
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	m ³ /h	3	3	3
Wymiary				
h1 - Wysokość przyłącza z.w.u.	mm	130	150	150
h2 - Wysokość przyłącza c.o. (powrót)	mm	215	235	235
h3 - Wysokość osłony czujnika (c.o.)	mm	335	385	390
h4 - Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie)	mm	495	555	635
h5 - Wysokość przyłącza c.o. (powrót)	mm	615	665	725
h6 - Wysokość osłony czujnika (c.o.)	mm	835	700	945
h7 - Wysokość przyłącza cyrkulacji	mm	935	820	1245
h8 - Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie)	mm	1095	1395	1635
h9 - Wysokość przyłącza c.w.u.	mm	1245	1480	1730
L - Wysokość urządzenia	mm	1450	1620	1850
d - Średnica zbiornika (bez izolacji)	∅	550	600	600
D - Średnica z izolacją	∅	670	700	700
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej	mm	55	45	45
Obudowa zewnętrzna	-	folia PVC		
Przyłącza hydrauliczne				
Zimna woda / ciepła woda	Gw	1"	1"	1"
Cyrkulacja	Gw	3/4"	3/4"	3/4"
Obieg c.o. / pompa ciepła (zasilanie/powrót)	Gw	5/4"	5/4"	5/4"
Kołnierz	∅	180/115	180/115	180/115
Osłona czujnika	R	3/8"	3/8"	3/8"
Termometr	Gw	1/2"	1/2"	1/2"
Anoda magnezowa	An.	5/4"	5/4"	5/4"
Waga (pusty)	kg	180	210	285

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

5.6. Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi Plus 300, 400, 500

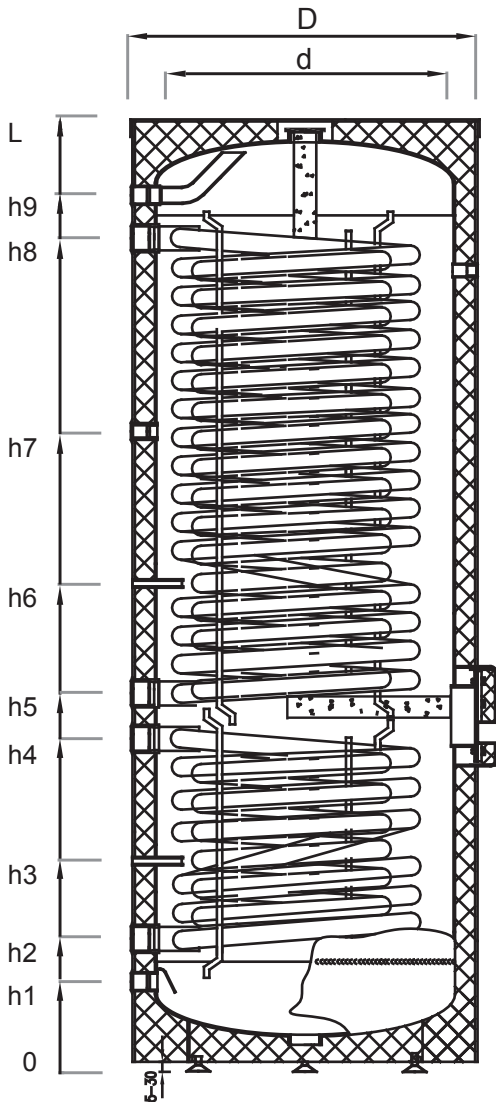


5. Dane techniczne

5.7. Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S)M 300, 400, 500

Specyfikacja	J.m.	SGW(S)M 300	SGW(S)M 400	SGW(S)M 500
Wężownica	-	solar/ c.o. / dod. źródło	solar/ c.o. / dod. źródło	solar/ c.o. / dod. źródło
Pojemność magazynowa ¹	l	268	363	429
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	100	100	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	10	10	10
Powierzchnia wymiennika	m ²	1,0 / 0,7 / 1,0	1,8 / 1,1 / 1,0	2,0 / 1,1 / 1,0
Pojemność wymiennika	l	5,8/4/5,8	10,4/6,3/5,8	11,6/6,3/5,8
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.	m ³ /h	2,7	3	3
Moc wymiennika solarnego (70/10/45 °C)	kW	24	43	48
Moc wymiennika c.o. (70/10/45 °C)	kW	17	26,4	26,4
Moc wymiennika dod. (70/10/45 °C)	kW	24	24	24
Wymiary				
h1 - Wysokość przyłącza z.w.u.	mm	130	160	160
h2 - Wysokość przył. dod. źródło(powrót)	mm	180	240	240
h3 - Wysokość przył. solarnego(powrót)	mm	250	325	340
h4 - Wysokość osłony czujnika solarnego	mm	350	475	510
h5 - Wysokość osłony czujnika dod. źródło	mm	475	625	640
h6 - Wysokość przył. solarnego (zasilanie)	mm	590	905	990
h7 - Wysokość przył. dod. źródło(zasilanie)	mm	670	990	1090
h8 - Wysokość przyłącza c.o. (powrót)	mm	840	1090	1190
h9 - Wysokość osłony czujnika (c.o.)	mm	940	1190	1290
h10 - Wysokość przyłącza cyrkulacji	mm	1040	1290	1390
h11 - Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie)	mm	1120	1410	1530
h12 - Wysokość przyłącza c.w.u.	mm	1245	1450	1650
L - Wysokość urządzenia	mm	1450	1660	1850
d - Średnica zbiornika (bez izolacji)	Ø	550	600	600
D - Średnica z izolacją	Ø	670	700	700
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej	mm	55	45	45
Obudowa zewnętrzna	-		folia PVC	
Przyłącza hydrauliczne				
Zimna woda / ciepła woda	Gw	1"	1"	1"
Cyrkulacja	Gw	3/4"	3/4"	3/4"
Obieg c.o. / pompa ciepła (zasilanie/powrót)	Gw	5/4"	5/4"	5/4"
Kołnierz	Ø	180/115	180/115	180/115
Ostona czujnika	R	3/8"	3/8"	3/8"
Termometr	Gw	1/2"	1/2"	1/2"
Anoda magnezowa	An.	5/4"	5/4"	5/4"
Waga (pusty)	kg	150	180	233

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

5.8. Schemat podgrzewaczy SGW(S)M 300, 400, 500

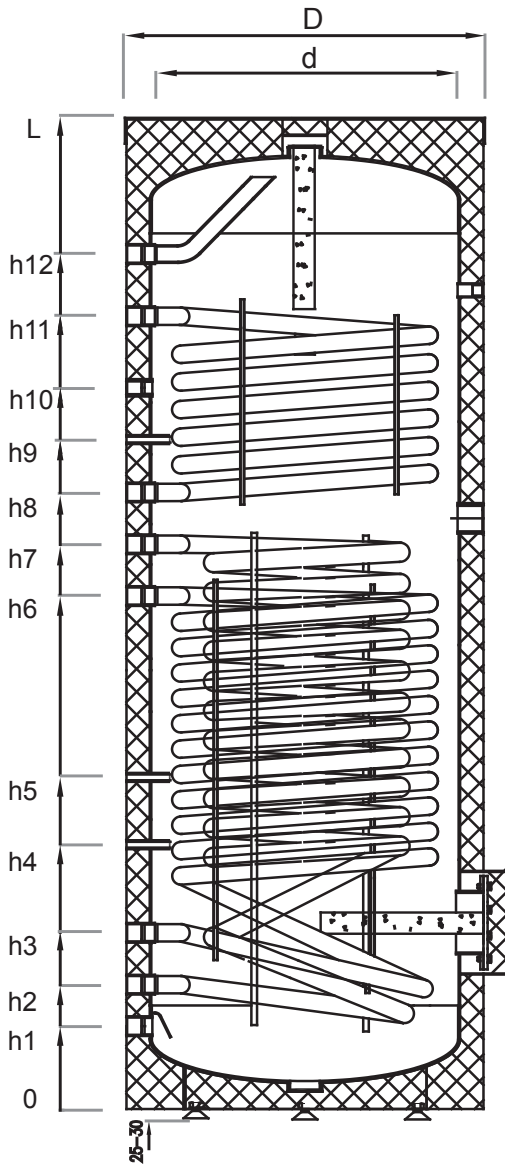

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul Raciborska 36

Oświadcza, że wyroby:

SGW(S) Maxi 250, SGW(S) Maxi 300, SGW(S) Maxi 400, SGW(S) Maxi 500,
SGW(S) Maxi 720, SGW(S) Maxi 1000, SGW(S) Maxi Plus 300, SGW(S) Maxi
Plus 300, SGW(S) Maxi Plus 300, SGW(S)M 300, SGW(S)M 300, SGW(S)M 300

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zasobniki przeznaczone do magazynowania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Grubość ścianek płaszczu i dennicy oraz materiał, z którego został wykonany zbiornik:

Typ	Średnica [Ø]	Dennice	Materiał	Płaszcz	Materiał
		Grubość materiału		Grubość materiału	
SGW(S)...250	550	3	S235JR	4	S235JR
SGW(S)...300	550	3		4	
SGW(S)...400	600	4		4	
SGW(S)...500	600	4		4	
SGW(S)...720	700	4		4	
SGW(S)...1000	900	5		5	

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest wytwarzany zgodnie z niżej wymienionymi dyrektywami:

dyrektywa urządzeń ciśnieniowych (PED): 97/23/WE

Głubczyce 17.06.2014

(Miejscowość i data)

PREZES TARZADU
Stanisław Galarski

(Podpis osoby upoważnionej)

7. Karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 812/2013)

7.1. SGW(S) Maxi

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet			
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S) Maxi 250	SGW(S) Maxi 300	SGW(S) Maxi 400	SGW(S) Maxi 500
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	C	C	D	D
4	PL - Straty postojowe [W]	77	85	120	116
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	236	257	351	412

7.2. SGW(S) Maxi Plus

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet		
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S) Maxi Plus 300	SGW(S) Maxi Plus 400	SGW(S) Maxi Plus 500
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	C	D	D
4	PL - Straty postojowe [W]	85	120	116
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	266	348	406

7.3. SGW(S)M

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet		
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S)M 300	SGW(S)M 400	SGW(S)M 500
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	C	D	D
4	PL - Straty postojowe [W]	85	120	116
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	268	363	429



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30
serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: +48 77 403 45 64
zbiorniki@galmet.com.pl

18/02/2016 © „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.

www.galmet.com.pl