


## Sposób ułożenia płyt szamotowych oraz zawirowywaczy w kotłе KWE GALAXIA.

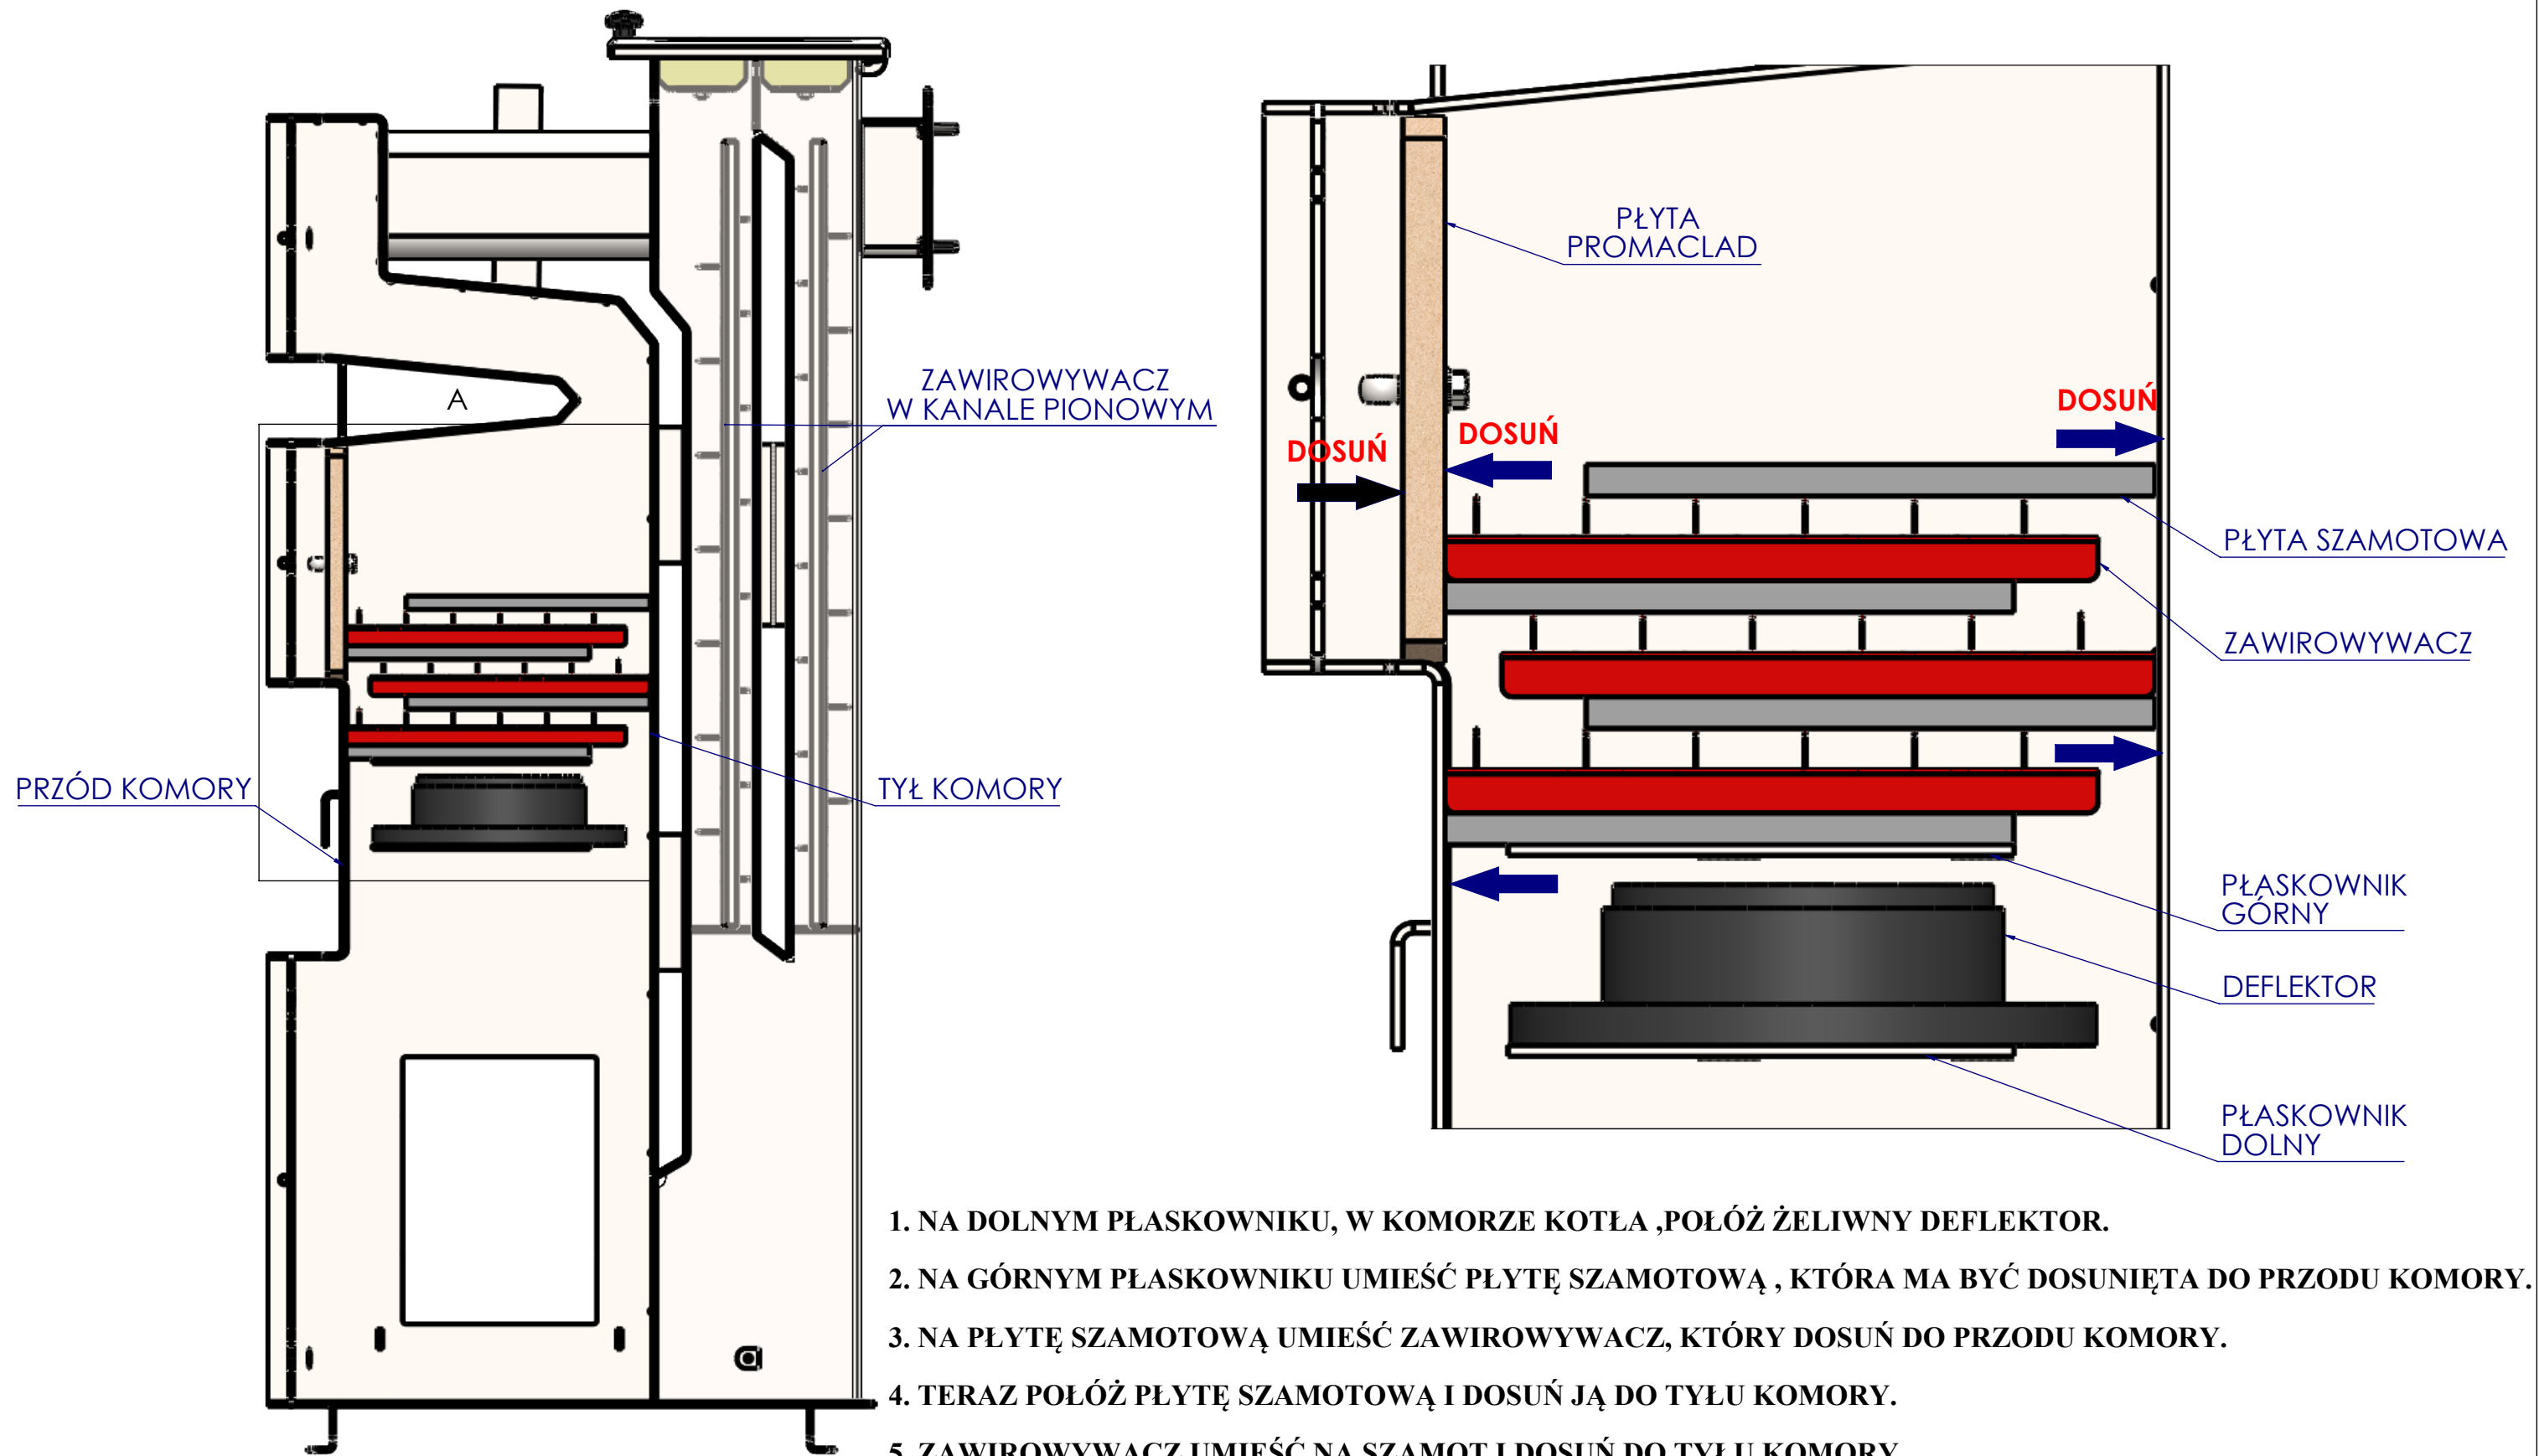

1. NA DOLNYM PŁASKOWNIKU, W KOMORZE KOTŁA ,POŁÓŻ ŻELIWNY DEFLEKTOR.
2. NA GÓRNYM PŁASKOWNIKU UMIEŚĆ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ , KTÓRA MA BYĆ DOSUNIĘTA DO PRZODU KOMORY.
3. NA PŁYTĘ SZAMOTOWĄ UMIEŚĆ ZAWIROWYWACZ, KTÓRY DOSUŃ DO PRZODU KOMORY.
4. TERAZ POŁÓŻ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ I DOSUŃ JĄ DO TYŁU KOMORY.
5. ZAWIROWYWACZ UMIEŚĆ NA SZAMOT I DOSUŃ DO TYŁU KOMORY.
6. PŁYTĘ SZAMOTOWĄ ORAZ ZAWIROWYWACZ UŁÓŻ JEDNO NA DRUGIM I DOSUŃ DO PRZODU KOMORY.
7. UMIEŚĆ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ DOSUWAJĄC DO TYŁU KOMORY.
8. NA KOŃCU DO ŚRODKOWYCH DRZWICZEK WSTAW PŁYTĘ PROMACŁAD WG RYSUNKU.