


## Sposób ułożenia płyt szamotowych oraz zawirowywaczy w kotle KWE 15/18 kW GALAXIA.

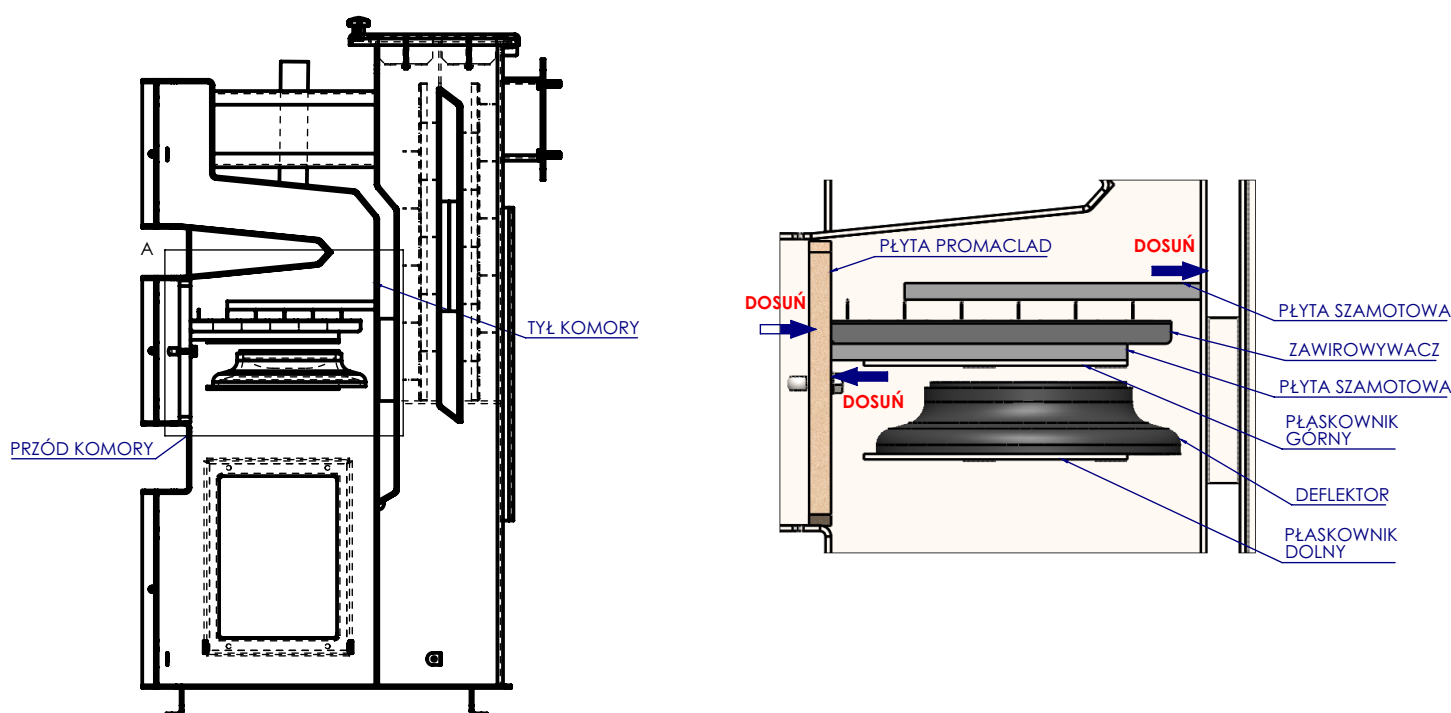

1. NA DOLNYM PŁASKOWNIKU, W KOMORZE KOTŁA ,POŁÓŻ ŻELIWNY DEFLEKTOR.
2. NA GÓRNYM PŁASKOWNIKU UMIEŚĆ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ , KTÓRA MA BYĆ DOSUNIĘTA DO PRZODU KOMORY.
3. NA PŁYTĘ SZAMOTOWĄ UMIEŚĆ ZAWIROWYWACZ, KTÓRY DOSUŃ DO PRZODU KOMORY.
4. TERAZ POŁÓŻ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ I DOSUŃ JĄ DO TYŁU KOMORY.
5. ZAWIROWYWACZ UMIEŚĆ NA SZAMOT I DOSUŃ DO TYŁU KOMORY.
6. PŁYTĘ SZAMOTOWĄ ORAZ ZAWIROWYWACZ UŁÓŻ JEDNO NA DRUGIM I DOSUŃ DO PRZODU KOMORY.
7. UMIEŚĆ PŁYTĘ SZAMOTOWĄ DOSUWAJĄC DO TYŁU KOMORY.
8. NA KOŃCU DO ŚRODKOWYCH DRZWICZEK WSTAW PŁYTĘ PROMACŁAD WG RYSUNKU.



**„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K**

PL 48-100 GŁUBCZYCE, ul. Raciborska 36  
NIP: 7480002740  
tel.: +48 77 40 34 500, fax: +48 77 40 34 599  
e-mail: galmet@galmet.com.pl  
www.galmet.com.pl

Dz. sprzedaży: +48 77 403 45 20  
Dz. tech. zbiorników: +48 77 403 45 64  
Dz. tech. kotłów c.o.: +48 77 403 45 65  
Dz. tech. pomp ciepła: +48 77 403 45 56  
Dz. tech. solarów: +48 77 403 45 55  
Serwis: +48 77 403 45 30