
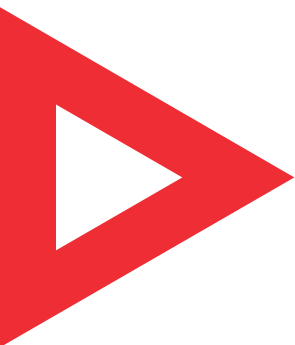


Nr kat./Nr fabr.

Data produkcji

KJ

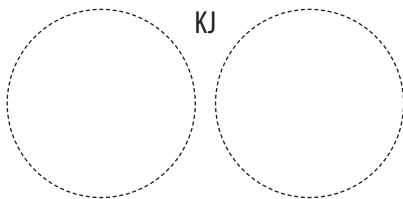

Galmet®
tworzymy rzeczy mądre

Instrukcja obsługi i montażu

Wymiennik c.w.u.

- ☐ **SGW(S) Vulcan Kombi**
- ☐ **SGW(S) Rondo Premium**
- ☐ **SGW(S) Top**

Pojemność:

- ☐ 100 l
- ☐ 120 l
- ☐ 140 l
- ☐ 160 l
- ☐ 200 l

Dodatkowe zabezpieczenie:

- ☐ Anoda magnezowa
- ☐ Anoda tytanowa

Typ:

- ☐ Stojący
- ☐ Wiszący

! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu.

Spis treści

1.	Eksplatacja i obsługa	3
1.1.	Opis urządzenia oraz zasada działania.....	3
2.	Instalacja.....	4
3.	Typowe niedomagania, ich przyczyny i sposoby usuwania.....	4
4.	Dane techniczne.....	5
4.1.	Poglądowy schemat podłączenia wymiennika.....	5
4.2.	Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 100÷140 l - wiszący	6
4.3.	Parametry techniczne wymienników SGW(S) Vulcan Kombi - wiszący.....	7
4.4.	Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 100÷140 l - stojący.....	8
4.5.	Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 200 l - stojący.....	9
4.6.	Parametry techniczne wymienników SGW(S) Vulcan Kombi - stojąc.....	10
4.7.	Schemat wymiennika SGW(S) Rondo Premium 120÷140 l - stojący.....	11
4.8.	Parametry techniczne wymienników SGW(S) Rondo Premium - stojący.....	12
4.9.	Schemat wymiennika SGW(S) Top 160 l - stojący.....	13
4.10.	Parametry techniczne wymienników SGW(S) Top 160 l - stojący	14
5.	Aktywna, bezobsługowa anoda tytanowa Correx.....	15
5.1.	Zakłócenia działania urządzenia.....	15
6.	Deklaracje zgodności.....	16
7.	Karty produktów	17

1. Eksploatacja i obsługa

Podgrzewacz Vulcan w wersji stojącej i wiszącej, jest urządzeniem ciśnieniowym przystosowanym do pracy o maksymalnym ciśnieniu wody 0,6 MPa (lub 1,0 MPa dla zbiornika Rondo Premium). Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej jest urządzeniem przeznaczonym do ogrzewania i przechowywania jej w stanie nagrzanym. Może być wykorzystywany do potrzeb w gospodarstwach domowych, w zakładach zbiorowego żywienia, pomieszczeniach socjalnych zakładów pracy itp. Podgrzewacz współpracuje ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o., a w szczególności z wiszącymi kotłami jednofunkcyjnymi. Główną częścią podgrzewacza jest zbiornik, który wykonany jest z blachy stalowej pokryty emalią ceramiczną.

1.1. Opis urządzenia oraz zasada działania

Podgrzewacz c.w.u. posiada węzownię o dużej powierzchni wymiany ciepła, co umożliwia szybkie podgrzanie dużej ilości wody. W podgrzewaczu stojącym wszystkie przyłącza hydrauliczne znajdują się w górnej dennicy, natomiast w wiszącym w dolnej dennicy. Przyłącz hydrauliczne zakończone są gwintem zewnętrznym co umożliwia łatwy montaż jak i demontaż zbiornika. Podgrzewacz ma także możliwość podłączenia układu cyrkulacyjnego oraz czujnika temperatury. W podgrzewaczu stojącym w dolnej dennicy znajduje się mufa spustowa, która umożliwia opróżnienie zbiornika. Podgrzewacz posiada dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne czyli anodę magnezową której działanie opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału anody i zbiornika. Anoda magnezowa znajduje się w górnej dennicy na korku 5/4" dla wymiennika stojącego oraz w dolnej dennicy na śrubie M8 w pokrywie ø125 dla wymiennika wiszącego. Podgrzewacz jest ocieplony warstwą pianki poliuretanowej, co minimalizuje straty ciepła. Podgrzewacz wiszący jest przystosowany do zawieszenia na ścianie lub na innych elementach konstrukcyjnych odpowiednio wytrzymałych, ale tylko w pozycji pionowej. Podgrzewacz stojący i wiszący ma możliwość podłączenia elementu grzejnego.

Zapamiętaj!

1. Nie wolno włączać podgrzewacza nie napełnionego wodą.
2. Nie wolno eksploatować podgrzewacza, bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa (działanie zaworu bezpieczeństwa należy sprawdzać co 14 dni - poprzez przekręcenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby nastąpił wypływ z bocznego wypustu odprowadzającego na zewnątrz. Następnie przekręcić kapturek w przeciwnym kierunku aż do zaskoczenia w poprzednie położenie i docisnąć do korpusu zaworu. Jeżeli przy przekręceniu kapturka nie następuje wypływ wody, zawór jest niesprawny. Gdy po przekręceniu kapturka i po powrocie w poprzednie położenie nastąpił ciągły wyciek wody, zanieczyszczeniu uległ grzybek zaworu i należy kilkakrotnie przepłukać zawór otwierając wypływ przekręceniem kapturka. Uwaga - możliwość wypływu gorącej wody. Firma nie odpowiada za złe działanie zaworu bezpieczeństwa spowodowane błędnym zamontowaniem zaworu i błędami w instalacji, np. brakiem zaworu redukcyjnego w instalacji odprowadzającej zimną wodę. Maksymalne ciśnienie pełnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa nie może przekroczyć 0,67 MPa dla zbiornika Vulcan lub 0,97 MPa dla zbiornika Rondo Premium.
3. Prawidłowe zabezpieczenie współpracującego z podgrzewaczem kotła gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie węzownicy podgrzewacza.
4. Przynajmniej raz w roku należy zlecić w zakładzie usługowym płukanie podgrzewacza z osadu.
5. Przynajmniej co 18 miesięcy wymienić anodę magnezową - nie wchodzi w zakres gwarancji.
6. Aby przedłużyć żywotność podgrzewacza i zapewnić sprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy stosować filtry eliminujące zanieczyszczenia.
7. Jeżeli podgrzewacze pracują w bardzo agresywnym środowisku (np. obora itp.), należy zakupić wyrób specjalnie przygotowany do pracy w takim środowisku (producent przygotowuje części mogące ulec szybszej korozji odpowiednio je zabezpieczając pod względem chemicznym).
8. Nie wolno zapobiegać kapaniu wody z zaworu bezpieczeństwa - nie zatykać otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli z zaworu bezpieczeństwa cały czas wycieka woda oznacza to, że ciśnienie w instalacji wodociągowej jest za wysokie lub zawór bezpieczeństwa jest niesprawny. Wypust odprowadzający zaworu powinien być skierowany w dół. Pod zaworem zaleca się umieścić lejek odprowadzający wodę. Można również na wypust założyć wężyk odprowadzający wycieki wody powstające przy otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Wężyk powinien być odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewnętrznej 9 mm i maks. długości 1,2 m, prowadzony do odpływu ze spadkiem w dół (min. 3%) w otoczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C. Wężyk należy zabezpieczyć przed zmniejszeniem powierzchni przelotu (zgnieceniem, zatkaniem), a jego wylot powinien być widoczny (dla sprawdzenia działania zaworu).
9. Podgrzewacz zabezpieczony przed możliwością przekroczenia temperatury wody podgrzanej przy pomocy nastawnego termostatu oraz ogranicznika temperatury, który wyłącza dopływ energii elektrycznej do elementu grzejnego jeżeli temperatura ścianki podgrzewacza osiągnie wartość 80°C.
10. „Galmet” zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich modyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia odbiorców.
11. Węzownica przed pierwszym podłączeniem do instalacji powinna zostać przepłukana przez instalatora (poza tym polecamy zamontowanie filtra zanieczyszczeń). Jeżeli węzownica nie jest używana (np. ze względu na zastosowanie grzałki elektrycznej), to należy ją całkowicie wypełnić odpowiednią mieszanką glikolową, aby zapobiec korozji spowodowanej skropliną wodą. Węzownica po wypełnieniu nie może zostać zamknięta z obydwu stron (rozprężenie powietrza przez temperaturę).

2. Instalacja / 3. Typowe niedomagania...

2. Instalacja

Podłączenia podgrzewacza powinien dokonać monter posiadający odpowiednie uprawnienia. Montaż należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej. Ze względu na konstrukcję podgrzewacz należy montować wyłącznie PIONOWO lub w pozycji WISZĄCEJ w zależności od typu zbiornika. Podgrzewacz należy podłączyć bezpośrednio do sieci wodociągowej (z możliwością rozłączania np. w celu konserwacji) o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa (lub 1,0 MPa dla zbiornika Rondo Premium), przy czym minimalne ciśnienie nie może być mniejsze niż 0,1 MPa - ok. 1 at. W przypadku gdy ciśnienie wody w sieci wodociągowej przekracza wartość 0,6 MPa (lub 1,0 MPa dla zbiornika Rondo Premium), konieczne jest zredukowanie ciśnienia przez zastosowanie zaworu redukcyjnego. Na rurze doprowadzającej zimną wodę należy zamontować zawór bezpieczeństwa który posiada funkcje umożliwiającą zredukowania ciśnienia wody w ogrzewaczu poprzez jej przepływ do instalacji zasilającej, instalacja doprowadzająca wodę w odległości 5 m od zaworu bezpieczeństwa powinna wytrzymać temperaturę wody +90°C. Otwór wypływowy zaworu bezpieczeństwa musi być ciągle otwarty-połączony z atmosferą. Dopuszczalne jest podłączenie podgrzewacza w taki sposób, aby otrzymać kilka miejsc czerpalnych wody. Wężownica podgrzewacza wody może być zasilana z kotła wodnego niskotemperaturowego i zabezpieczonego według PN-91/B-02413 pracującego w układzie otwartym.



W celu ochrony pomp, zaworu trójdrożnego, oraz wymiennika przed zabrudzeniami, należy do obwodu zainstalować filtr siatkowy. Zalecamy przed montażem przepłukać cały układ grzewczy. Wszystkie podłączone rozgałęzienia dokładnie zaizolować termicznie.

Jeżeli system będzie pracował z priorytetem grzania c.w.u. przy pomocy zaworu trójdrożnego, należy postępować podczas montażu zawsze wg instrukcji producenta zaworu trójdrożnego. Temperatura czynnika grzewczego z układu c.o., musi być niższa od temperatury włączenia ogranicznika temperatury (80°C). Po zamontowaniu i napełnieniu podgrzewacza wodą należy sprawdzić szczelność podgrzewacza oraz instalacji. Dopiero po napełnieniu podgrzewacza wodą można podłączyć grzałkę do sieci elektrycznej lub do sieci c.o. W celu czasowego wyłączenia z ruchu podgrzewacza wody należy wyłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego. Jeżeli wyłączenie przypada w zimie i zachodzi obawa, że woda w ogrzewaczu może zamarznąć należy ją spuścić poprzez odkręcenie korka spustowego.

3. Typowe niedomagania, ich przyczyny i sposoby usuwania

NIEDOMAGANIA	PRZYCZYNA	USUWANIE PRZYCZYŃ
Zawór bezpieczeństwa nie otwiera się (również przy próbie przedmuchiwania).	Zawór bezpieczeństwa zapieczony.	Przeczyścić zawór lub wymienić.
Zawór bezpieczeństwa przepuszcza.	Powierzchnia przylgowa zaworu bezpieczeństwa zanieczyszczona lub uszkodzona.	Oczyścić lub dotrzeć powierzchnię przylgową zaworu bezpieczeństwa.
	Zbyt duże ciśnienie wody	Zastosować reduktor ciśnieniowy
Woda w ogrzewaczu jest brudna	Dużo osadu w zbiorniku	Oczyścić zbiornik z osadu
	Zużyta anoda magnezowa	Wymienić anodę magnezową (nie obejmuje zakresu gwarancji)

Uwaga!


1. Nie wolno montować podgrzewacza bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa.
2. Między zaworem bezpieczeństwa a podgrzewaczem nie może być montowane żadne dodatkowe urządzenie (np. zawór odcinający, zawór wodny itp.).
3. Sposób naprawy określa producent.
4. W razie usterek wyrobu należy powiadomić infolinia - serwis: 0801 011 064. Bezpłatne naprawy uszkodzeń powstałych z winy producenta będą usuwane do 14 dni od daty zgłoszenia. NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ PODGRZEWACZA. Należy zachować rachunek zakupu podgrzewacza do wglądu serwisu. Do wielokrotności napraw nie wlicza się, wymiany uszczelki, wymiany anody magnezowej itp.
5. Podstawę napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna poprawnie wypełniona, kompletna i nie zawierająca żadnych poprawek (należy przechowywać ją przez cały okres gwarancji).
6. Sprawy nie uregulowane powyższymi warunkami rozstrzygane będą wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Typowe niedomagania... / 4. Dane techniczne

7. Do podłączenia ogrzewaczy nie wolno stosować rurek z tworzyw sztucznych nie przystosowanych do pracy w temp. 95°C i ciśnieniu 0,67 dla zbiornika Vulcan lub 0,97 MPa dla zbiornika Rondo Premium.
8. Należy tak montować ogrzewacze, by zapewnić swobodny dostęp (np. w celu konserwacji, naprawy lub wymiany).
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności lub koszty spowodowane demontażem zabudowy.
10. W przypadku tworzenia się zapachów i zabarwienia na ciemno wody w ogrzewaczu, jest to wywołane tworzeniem się siarkowodoru poprzez redukującą zawartość siarczanu bakterie, które żyją w ubogiej w tlen wodzie. Jeśli oczyszczenie ogrzewacza, wymiana anody magnezowej i uruchomienie z temperaturą powyżej > 60°C nie dadzą rezultatu polecamy zastosowanie anody tytanowej podłączonej osobno do sieci elektrycznej.
11. Serwis sprawowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dane techniczne

4.1. Poglądowy schemat podłączenia wymiennika

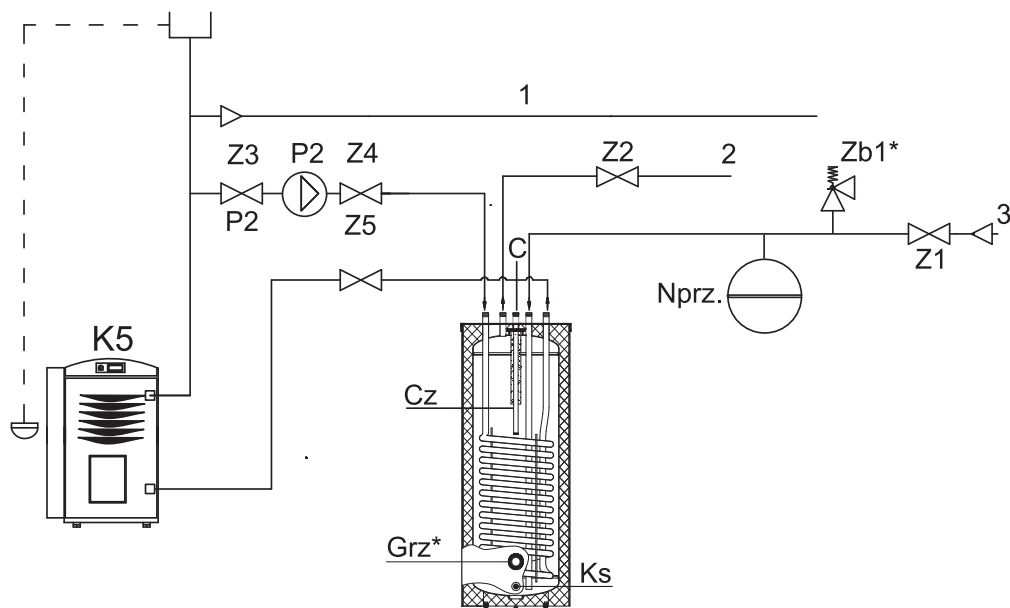

N - naczynie zbiorcze systemu otwartego

Nprz - naczynie przeponowe

Zb1* - zawór bezpieczeństwa

Z1 - zawór odcinający na dopływie wody zimnej

Z2 - zawór odcinający na odpływie ciepłej wody

Z3, Z4 - zawór odcinający na doprowadzeniu wody z instalacji c.o. do węzownicy

Z5 - zawór odcinający na odpływie z węzownicy c.o.

P2 - pompa ładująca

Cz - osłona czujnika

Ks - korek spustowy


C - cyrkulacja

Grz* - przyłącze na element grzejny

K5 - kocioł

4. Dane techniczne

4.2. Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 100÷140 l - wiszący

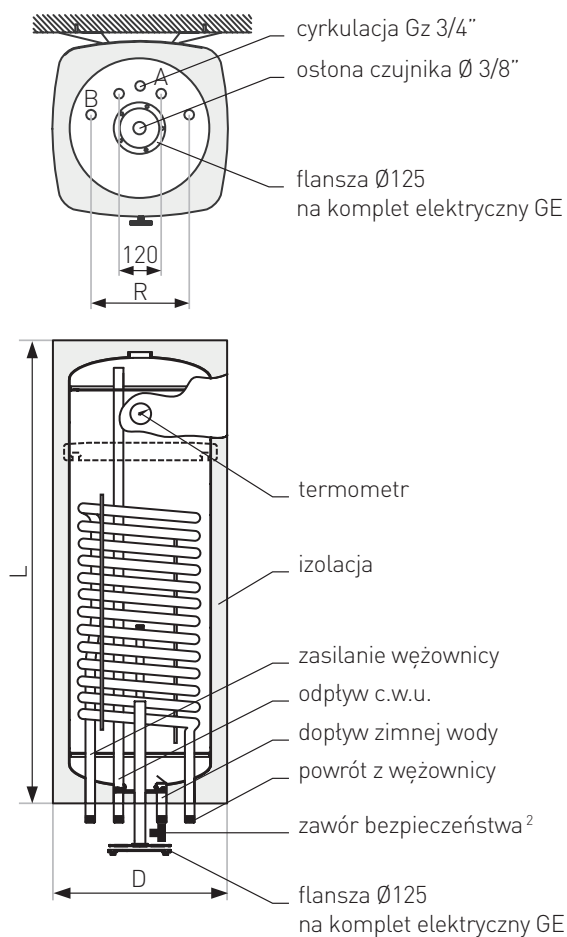

4.3. Parametry techniczne wymienników SGW(S) Vulcan Kombi - wiszący


specyfikacja	j.m.	SGW(S) Vulcan Kombi		
		100	120	140
pojemność magazynowa ¹	l	101	113	140
ErP  pianka poliuretanowa	-	C	C	C
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	0,6	0,6
maksymalne ciśnienie pracy węžownicy	MPa	1,6	1,6	1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95
maksymalna temperatura pracy węžownicy	°C	110	110	110
powierzchnia węžownicy	m ²	1,2	1,2	1,2
pojemność węžownicy	l	5,2	5,2	5,2
moc węžownicy (70/10/45°C)	kW	29	29	29
wydajność węžownicy (70/10/45°C)	l/h	700	700	700
moc grzałki elektrycznej ²	kW	1,5	2,0	2,0
zakres temperatury	°C	Elektronik 5-75 (8-77 manualny)		
czas nagrzewania do 40°C ²	h	2,0	1,9	2,2
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m ³ /h	2,5	2,5	2,5
anoda magnezowa dolna część zbiornika (śruba M8)	mm	26x550	26x550	26x550
L - wysokość	mm	1050	1150	1300
D - szerokość x głębokość	mm	455x455	455x455	455x455
A - woda użytkowa (Gz)	"	3/4	3/4	3/4
B - przyłącza węžownicy (Gz)	"	3/4	3/4	3/4
R - rozstaw	mm	280	280	280
waga netto	kg	57	62	67

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.


² Nieujęty w cenie podstawowej.

4. Dane techniczne

4.4. Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 100÷140 l - stojący

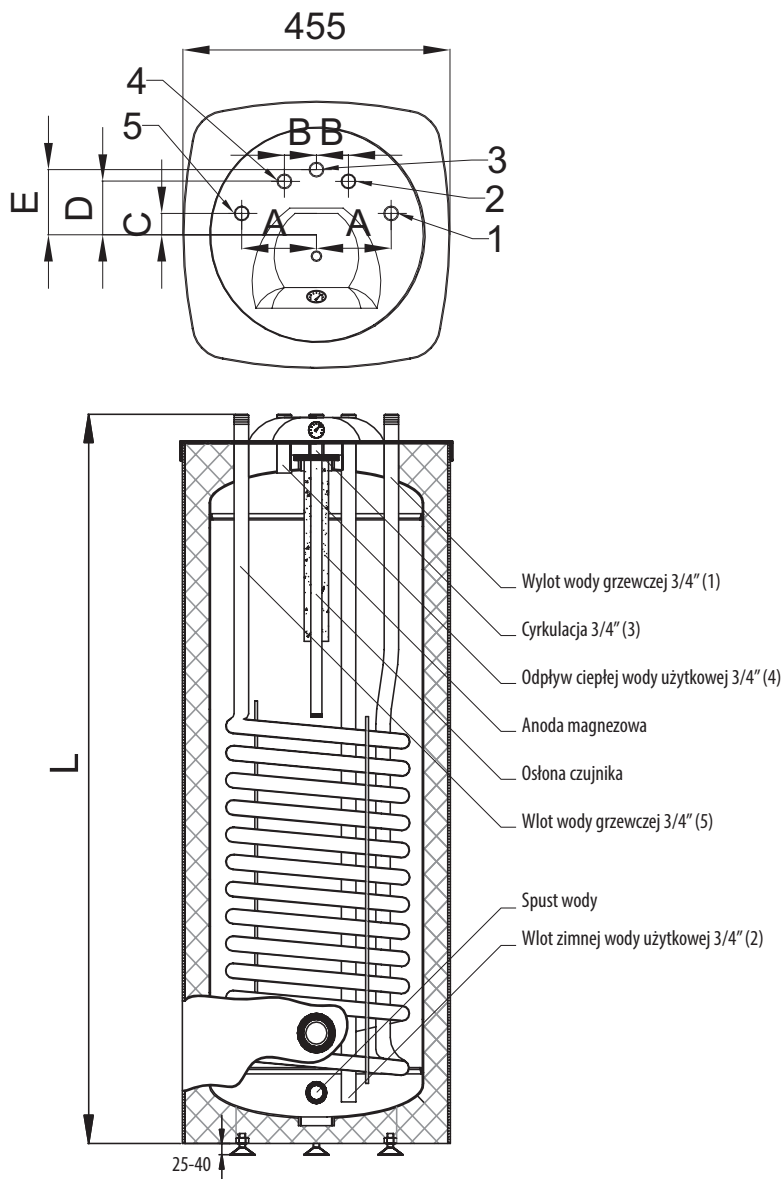

4.5. Schemat wymiennika SGW(S) Vulcan Kombi 200 l - stojący

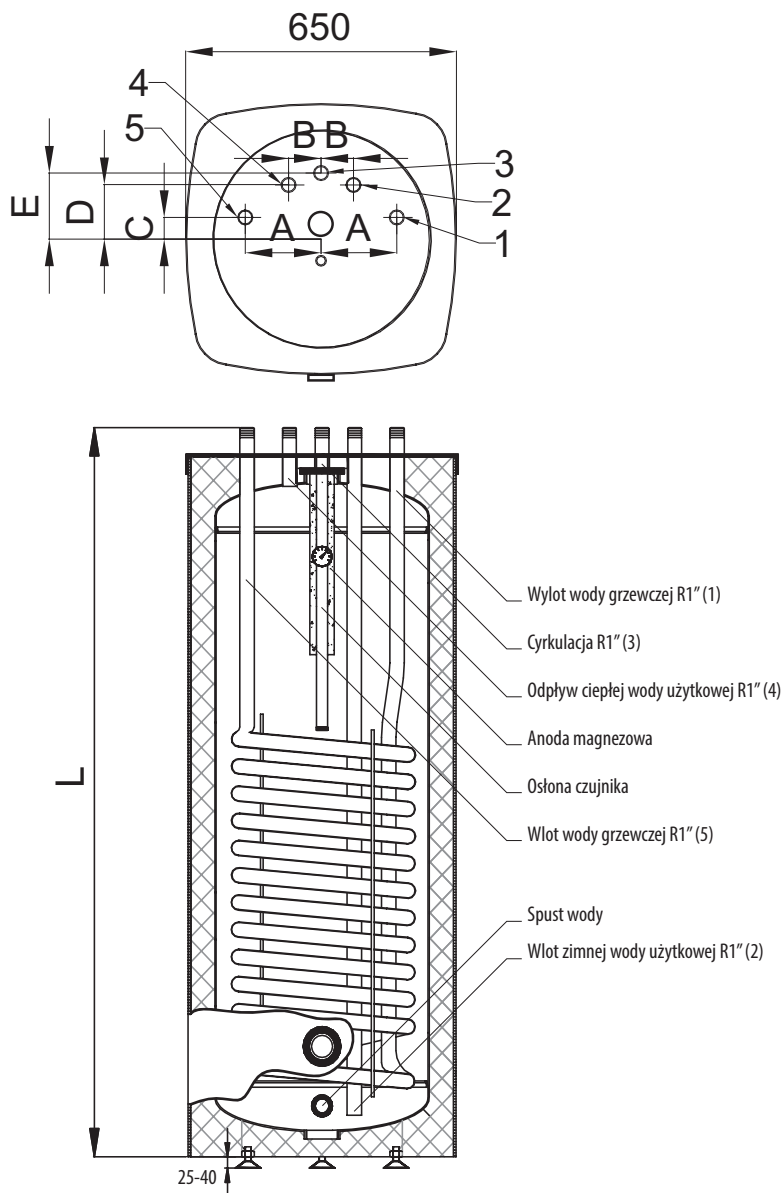


4. Dane techniczne

4.6. Parametry techniczne wymienników SGW(S) Vulcan Kombi - stojący

Specyfikacja	J.m.	SGW(S) Vulcan Kombi			
		100	120	140	200
Pojemność magazynowa *	l	101	113	140	194
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	95			
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	6			
Powierzchnia wymiennika	m²	1,2			1,6
Pojemność wymiennika	l	5,2			11,2
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.	m³/h	2,5			2,6
Stała wydajność (70/10/45°C)	l/h	700			950
Moc	kW	29			39
Wymiary					
A	mm	140			190
B	mm	60			
C	mm	40			
D	mm	100			
E	mm	120			
L - wysokość urządzenia	mm	1050	1150	1300	1190
Wymiar zbiornika bez izolacji	Ø	400			550
Wymiar zbiornika z izolacją	mm	455 x 455			650 x 650
Izolacja z miękkiej pianki poliuretanowej	mm	25			50
Obudowa zewnętrzna	-	płaszcz metalowy			
Przyłącza hydrauliczne					
Zimna woda / ciepła woda	R	3/4"			1"
Cyrkulacja	R	3/4"			1"
Obieg c.o. (zasilanie/powrót)	R	3/4"			1"
E-mufa (grzałka)	R	5/4"			6/4"
Maksymalna długość elementu grzejnego	mm	300			-
Ośłona czujnika	R	3/8"			
Termometr	Gw	3/8"			1/2"
Spust wody	Gw	3/4"			1"
Anoda magnezowa	-	korek 5/4"			
Waga (pusty)	kg	57	62	67	85

* Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

4.7. Schemat wymiennika SGW(S) Rondo Premium 120÷140 l - stojący

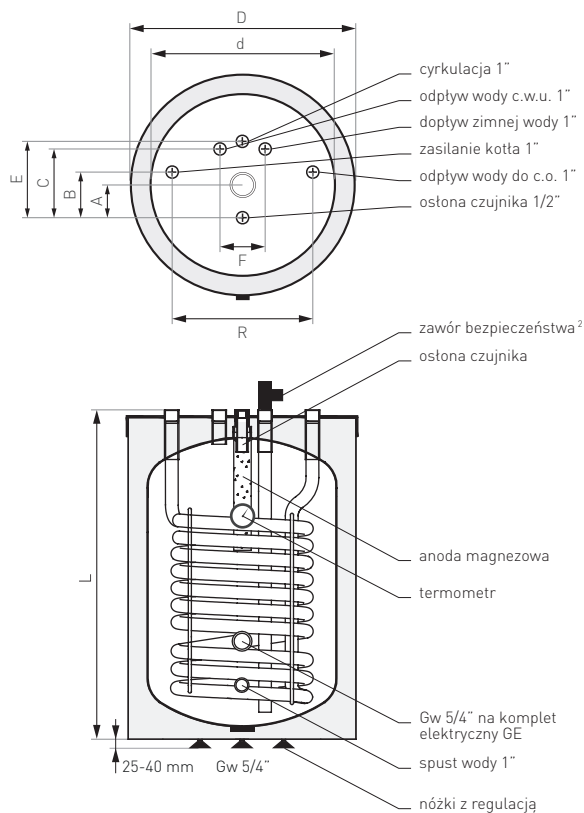


4. Dane techniczne

4.8. Parametry techniczne wymienników SGW(S) Rondo Premium - stojący

Typ SGW(S) Rondo Premium	J.m.	SGW(S) Rondo Premium 120	SGW(S) Rondo Premium 140
Pojemność magazynowa *	l	123	139
Klasa efektywności energetycznej	-	A	
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1,0	
Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika	MPa	1,6	
Maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	100	
Maksymalna temperatura pracy wymiennika	°C	110	
Powierzchnia wymiennika	m²	1,2	
Pojemność wymiennika	l	8	
Moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	29	
Wydajność	l/h	700	
Wymiary			
d - średnica wewnętrzna	mm	550	550
D - średnica zewnętrzna	mm	660	660
L - wysokość urządzenia	mm	915	1005
R - rozstaw	mm	370	370
Wymiar A	mm	80	80
Wymiar B	mm	120	120
Wymiar C	mm	180	180
Wymiar E	mm	200	200
Wymiar F	mm	120	120
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej	mm	80	
Obudowa zewnętrzna	-	płaszcz metalowy	
Anoda magnezowa	mm	38x400	
Przyłącza hydrauliczne			
Zimna woda / ciepła woda	Gw	1"	
Cyrkulacja	Gw	1"	
Obieg c.o. (zasilanie/powrót)	Gw	1"	
E-mufa (grzałka)	Gw	5/4"	
Ośłona czujnika	Gw	1/2"	
Termometr	Gw	1/2"	
Spust wody	Gw	1"	
Anoda magnezowa	Gw	korek 5/4"	
Waga (pusty)	kg	77	83

* Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

4.9. Schemat wymiennika SGW(S) Top 160 – stojący

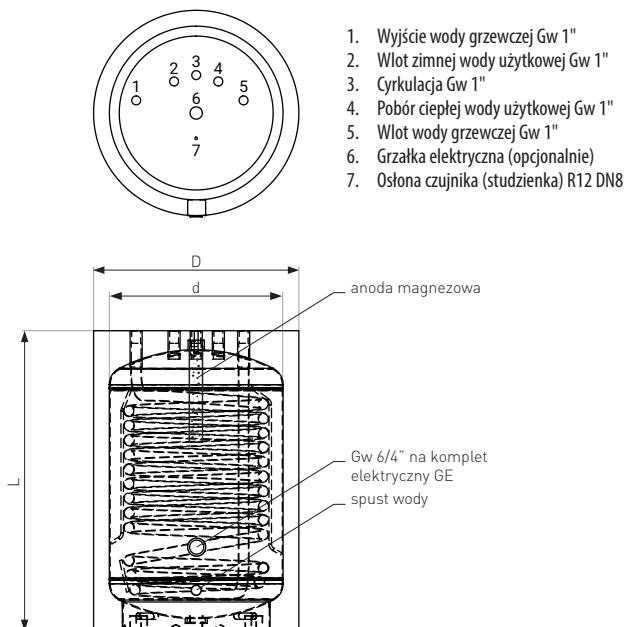


4. Dane techniczne

4.10. Parametry techniczne wymienników SGW(S) Top 160 – stojący

Specyfikacja	j.m.	SGW(S) Top 160
Klasa energetyczna przygotowania ciepłej wody użytkowej	-	B
Pojemność wody użytkowej	l	163
Maks. ciśnienie robocze zbiornika	bar	10
Maks. ciśnienie robocze węzownicy	bar	16
Maks. temperatura wody	°C	95
Maks. temperatura wody grzewczej na wlocie	°C	110
Przyłącze wody grzewczej	"	1
Przyłącze wody użytkowej	"	1
Przyłącze cyrkulacji c.w.u.	"	1
Przyłącze zaworu spustowego	"	1
E-mufa (grzałka)	"	6/4
Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła	m ²	2,0
Pojemność wody grzewczej w wymienniku	l	13,2
Wymiary pręta anodowego	-	38*400
Wymiary zbiornika		
Wysokość x szerokość	mm	950 x 670
Odstęp między przyłączami wody użytkowej	-	370
Masa bez wody (kg)	kg	76

5. Aktywna, bezobsługowa anoda tytanowa Correx

- niezawodne trwałe zabezpieczenie
- niewielkie zużycie anody
- brak szlamu na anodzie
- niewymagana regeneracja
- gwarancja długotrwałej pracy zbiornika

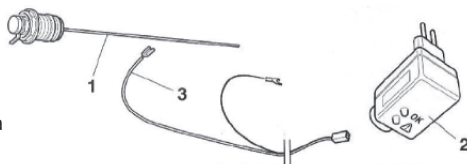

1. anoda tytanowa
2. potencjostat (zasilacz)
3. przewód wraz z uziemieniem

UWAGA!

Przed zamontowaniem anody CORREX należy wymontować istniejącą anodę ochronną magnezową. Dostarczonego kabla dwubiegunowego, łączącego anodę CORREX oraz potencjometr wtykowy nie wolno przedłużać. Przypadkowa zmiana biegunów powoduje przyspieszenie korozji. Zaleca się stosowanie gniazda prądu 230 V w niedużej odległości od zbiornika.

5.1. Zakłócenia działania urządzenia

DIODA KONTROLNA	PRZYCZYNA	USUWANIE PRZYCZYŃ
Świeci - kolor zielony	Anoda CORREX działa prawidłowo. Pełne zabezpieczenie przed korozją	-
Nie świeci	Brak prądu. Brak zabezpieczenia przed korozją.	Sprawdzić napięcie 230V.
Świeci - kolor czerwony	Brak wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik wodą.
	Kable między częścią elektroniczną i anodą połączone nieprawidłowo.	Przełożyć kable przy anodzie.
	Brak kontaktu pomiędzy masą (zbiornik) a częścią elektryczną anody.	Sprawdzić i ewentualnie oczyścić z rdzy wszystkie połączenia.
	Anoda kontaktuje z masą zbiornika.	Prawidłowo odizolować anodę od zbiornika.



Pomiędzy króćcami przyłączeniowymi wody zimnej i ciepłej zbiornika a przewodami instalacji należy zastosować łączniki dielektryczne (z tworzywa sztucznego - nie przewodzące prądu el.), aby uniknąć bezpośredniego kontaktu żelaza z miedzią, a także gdy zawór lub grupa bezpieczeństwa zostały podłączone bezpośrednio do urządzenia. Wydłuża to żywotność zbiornika i zapobiega powstawaniu zjawiska elektrolizy, szczególnie gdy woda użytkowa jest kwaśna ($\text{pH} < 7$).



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36

Oświadczam, że ogrzewacze wody naszej produkcji typu:

SGW(S) Vulcan Kombi 100; SGW(S) Vulcan Kombi 120; SGW(S) Vulcan Kombi 140; SGW(S) Vulcan Kombi 200; SGW(S) Rondo Premium 120; SGW(S) Rondo Premium 140; SGW(S) Top 160

Do których odnosi się niniejsza deklaracja są wytwarzane zgodnie z niżej wymienionymi dyrektywami:

dyrektywa urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE; dyrektywa Ekoprojektu 2009/125/WE
rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2017/1369;
rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2013;

Ogrzewacze przeznaczone są do ogrzewania oraz magazynowania ciepłej wody użytkowej.
Grubość ścianek płaszczu i dennicy oraz materiał, z którego został wykonany zbiornik

Typ	Średnica [Ø]	Dennice	Materiał	Płaszcz	Materiał
		Grubość materiału		Grubość materiału	
SGW(S) Vulcan Kombi 100	400	2,5	S235JR	2,0	S235JR
SGW(S) Vulcan Kombi 120	400	2,5		2,0	
SGW(S) Vulcan Kombi 140	400	2,5		2,0	
SGW(S) Vulcan Kombi 200	550	3,0		2,5	
SGW(S) Rondo Premium 120	500	3,0		2,5	
SGW(S) Rondo Premium 140	500	3,0		2,5	
SGW(S) Top 160	500	3,0		2,5	

Głubczyce 10.02.2021

(Miejscowość i data)

PREZES Zarządu

Stanisław Galarek

(Podpis osoby upoważnionej)

7. Karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 812/2013, 814/2013)

7.1. SGW(S) Vulcan Kombi

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet			
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S) Vulcan Kombi 100	SGW(S) Vulcan Kombi 120	SGW(S) Vulcan Kombi 140	SGW(S) Vulcan Kombi 200
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	C	C	C	C
4	PL - Straty postojowe [W]	67	71	74	79
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	101	113	140	194

7.2. SGW(S) Rondo Premium

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet	
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S) Rondo Premium 120	SGW(S) Rondo Premium 140
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	A	A
4	PL - Straty postojowe [W]	38	39
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	123	139

7.3. SGW(S) Top

1	PL - Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Galmet
2	PL - Identyfikator modelu dostawcy	SGW(S) Top 160
3	PL - Klasa efektywności energetycznej	B
4	PL - Straty postojowe [W]	56
5	PL - Pojemność magazynowa [L]	163

Notatki



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30
serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: +48 77 403 45 64
zbiorniki@galmet.com.pl

18/07/2025 © „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.

www.galmet.com.pl